

PITECO



SUCHA TOALETA TORFOWA PITECO 506

Instrukcja instalacji i użytkowania



TOYKA POLAND Sp. z o.o.
01-208 Warszawa
ul. Przyokopowa 5
tel. (22) 632 92 62 , (46) 858 90 85
www.toyka.pl e-mail toyka@toyka.pl

Suchą toaletę torfową PITECO 506 można postawić na podłodze.

Nie wymaga wody ani zasilania elektrycznego, dodawanie mieszanki torfowej jest wystarczające.



Zawartość opakowania:

- obudowa dolna i nakładka górna
- zbiornik na nieczystości z mieszanką torfową
- 2 metry rury wentylacyjnej w 4 odcinkach po 50 cm
- 3 łączniki rur
- wąż spustowy średnicy 32mm i długości 2m
- 1 zacisk do zamocowania węża spustowego do toalety
- deska sedesowa
- szufelka do nasypywania mieszanki







Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	71 x 39 x 59 cm
Wysokość siedzenia	42 cm
Pojemność zbiornika na nieczystości	44 litry
Pojemność zbiornika na mieszankę torfową	11 litrów
Masa toalety	11 kg
Średnica rury wentylacyjnej	75 mm
Średnica węża spustowego	32 mm
Obciążenie toalety	Max 150 kg

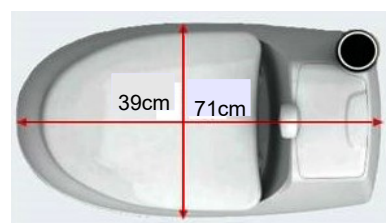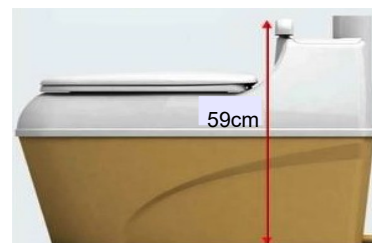

Toaleta wyposażona jest w:

- Automatyczny zawór otwiera i zamyka otwór odpływowy moczu (zdjęcie 1,2)
- Trzy uchwyty na zbiorniku na torf i fekalia (zdjęcie 3)
- Przegrodę w części akumulacyjnej (zdjęcie 4)
- System drenażowy z mechanicznym filtrem (zdjęcie 5)
- Efektywny system rozrzucania mieszanki torfowej (zdjęcie 6)
- Możliwość mocowania dolnej obudowy do podłogi

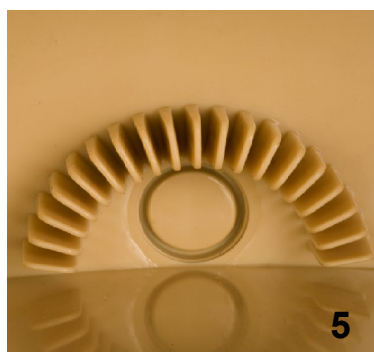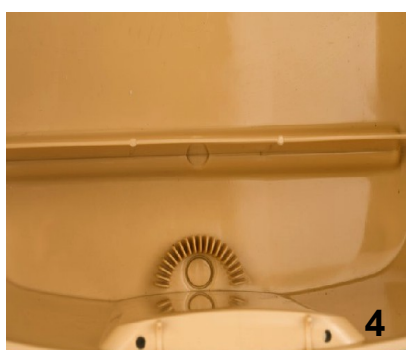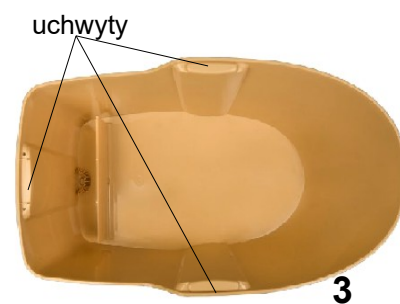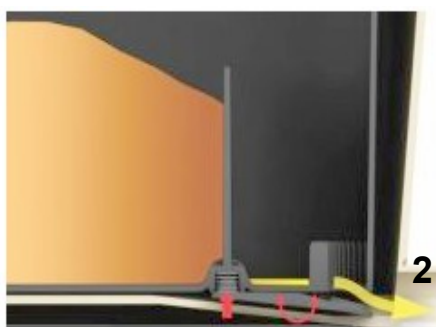

Planowanie i instalacja toalety

Toaletę Piteco postawić w pomieszczeniu tak, aby zapewniona była wystarczająca przestrzeń do jej użytkowania i konserwacji. Toaletę ustawić poziomo na podłodze. Podczas wyboru miejsca należy wziąć pod uwagę przestrzeń do zamontowania rury wentylacyjnej oraz węża do odprowadzania moczu. Korpus toalety można przymocować do podłogi.

Złożenie toalety Piteco i montaż węża odprowadzającego mocz



Na końcówkę odpływową korpusu dolnego zbiornika nakładamy wężyk spustowy i opaskę zaciskową, którą dokręcamy (zdjęcie 7). Wężyk przeprowadzamy przez otwór w ścianie pomieszczenia, w którym ma znajdować się toaleta.



Korpus toalety można przymocować wkrętami do podłogi. Wkładamy zbiornik na torf i fekalia. (zdjęcie 8) Nakładamy górną pokrywę toalety i montujemy deskę sedesową. (zdjęcie 9)

Montaż rury odpowietrzającej toaletę

Rurę odpowietrzającą toaletę należy przeprowadzić przez dach - jest to konieczne dla prawidłowej eksploatacji toalety



12




13

Włożyć ścięty odcinek rury odpowietrzającej w tylną, kołową część toalety, tak jak na zdjęciu 10. Nakładać łączniki rury na kolejne odcinki rur. Ostatni odcinek rury włożyć w otwór dachu i przesunąć w dół wkładając w ostatni łącznik (zdjęcie 11)

W razie potrzeby wydłużyć rurę wentylacyjną przy pomocy rury kanalizacyjnej $\varnothing 75\text{mm}$. Na koniec rury można nałożyć wywietrzak grawitacyjny **K10**. (zdjęcie 12) - (dodatkowe wyposażenie) Wywietrzak grawitacyjny K10 zapewnia intensywną wentylację nawet przy minimalnej prędkości wiatru.

Do uszczelnienia rury przechodzącej przez dach można użyć uszczelniaczy do pokryć dachowych lub kołnierza uszczelniającego z EPDM **U3**. (zdjęcie 13) - (dodatkowe wyposażenie)

Odprowadzenie moczu z toalety

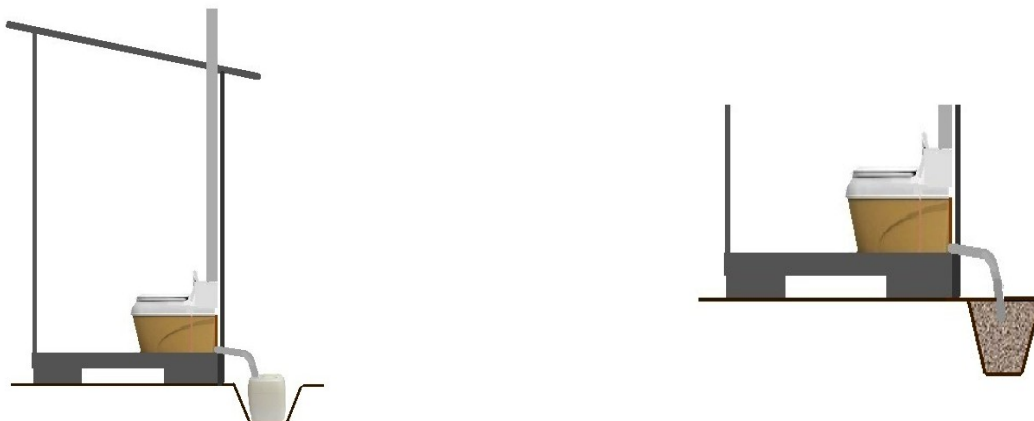


Wyprowadzony wąż spustowy moczu wkładamy do zbiornika zakopanego na zewnątrz pomieszczenia, lub poprzez drenaż do gruntu. Podczas instalacji odprowadzającej mocz, zapewnić wystarczający kąt nachylenia węża, aby zapewnić przepływ cieczy bez zakłóceń przez całą drogę odpływu.

Eksploatacja toalety

Mieszkankę torfową wsypujemy do zasobnika na torf (zdjęcie 14)

Na dno zbiornika rozsypać mieszkankę torfową na grubość około 5 cm

Po skorzystaniu z toalety należy obracać pokrętłem mieszalnika tak aby rozsypując mieszkankę torfową przysypać fekalia, które znalazły się w zbiorniku. (zdjęcie 14)

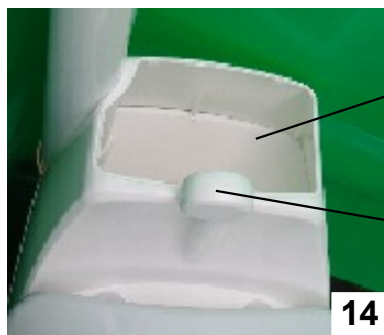

Pojemnik na mieszkankę torfową

Po skorzystaniu z toalety, a mając wilgotną mieszkankę torfową możemy ją rozsypać po fekaliach używając plastikowej szufelki.

Pokrętło do rozsypywania mieszanek torfowej w toalecie

Opróżnianie toalety

Po zapełnieniu pojemnika torfem i fekaliami wynosimy go i wysypujemy na kompost, przesypując ziemią. Okres składowania takiego kompostu to około jeden rok.

Mocz z zewnętrznego zbiornika, po rozcieńczeniu w proporcji 1:10 można użyć jako nawóz do roślin ozdobnych na podwórku lub w ogródku.

Jaki torf stosować w toalecie PITECO?

W toalecie PITECO powinna być stosowana mieszanek kwaśnego torfu z drobno zmieloną korą sosnową, dlatego dobrze sprawdzi się podłoże pod iglaki. Można dodać drobne trociny sosnowe. Warto również dodać preparat przyspieszający kompostowanie.

Wskazówki

Mocz należy oddawać siedząc.

Do czyszczenia toalety używać domowych nieagresywnych środków czystości.

Jeśli chcemy użytkować toaletę w zimie to należy zapewnić izolację cieplną wentylacji i systemowi odprowadzania moczu. Wąż \varnothing 32 powinien mieć odpowiedni spadek, aby zapobiec zamarzaniu w nim cieczy.

Mieszkankę torfową przechowywać w suchym miejscu. Wilgotna mieszanek torfowa źle rozsypuje się z rozrzutnikiem torfu.

Do toalety nie wrzucać: śmieci, podpasek, chemikaliów, wapna, detergentów, popiołu, niedopałków papierosów.